




Чулок монтажный проходной

Профессиональная серия

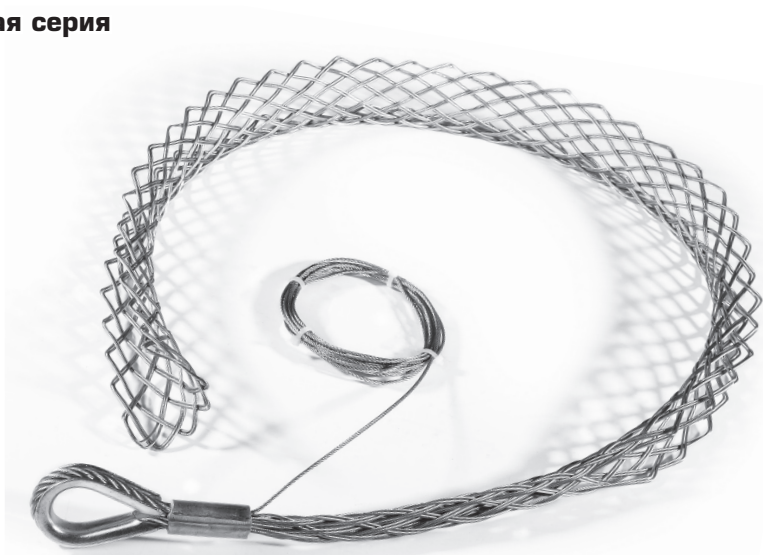

Паспорт модели: ЧМп (КВТ)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Назначение

Чулок монтажный кабельный проходной ЧМп (КВТ) предназначен для временного захвата кабеля, а также несущей нейтрал


или скрутки СИП в любом месте на всем его протяжении при проведении работ по прокладке кабеля

Комплект поставки

Чулок монтажный кабельный ЧМ мини 1 шт
 ЧМп. 1 шт
 Упаковка (полиэтиленовый пакет) 1 шт


Технические характеристики

- Материал: оцинкованная сталь

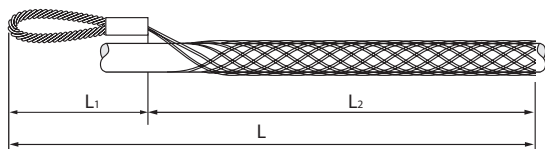

Модель	Тип	Диаметр кабеля (мм)	Рабочая нагрузка (кН)	Разрушающая нагрузка (кН)	Размеры (мм)			Вес (кг)
					L	L ₁	L ₂	
ЧМп-30/40	проходные	30-40	18,5	37,0	1465	125	1340	0,59
ЧМп-40/50	проходные	40-50	27,5	55,0	1510	125	1385	0,80
ЧМп-50/65	проходные	50-65	27,5	55,0	1585	125	1460	0,95
ЧМп-65/80	проходные	65-80	36,6	73,2	1630	170	1460	1,17
ЧМп-80/95	проходные	80-95	36,6	73,2	1720	170	1550	1,41
ЧМп-95/110	проходные	95-110	42,5	85,0	1850	220	1630	1,90

Устройство и принцип работы

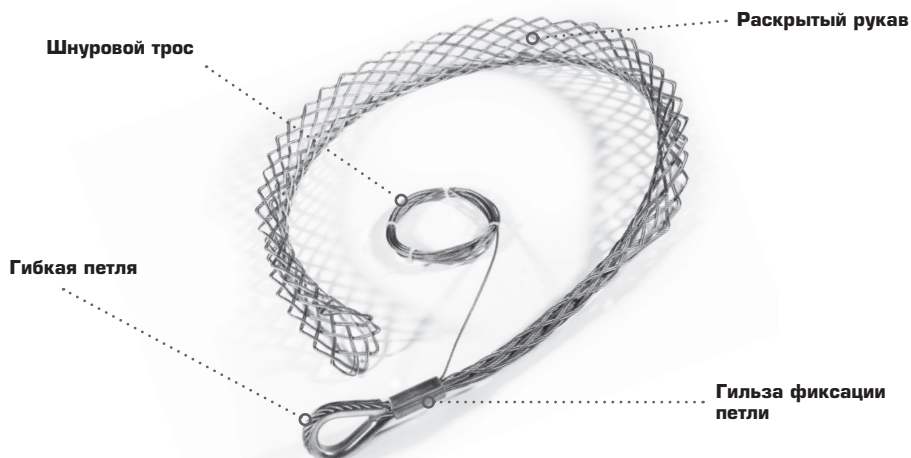

Устройство и принцип работы

Чуллок монтажный ЧМп состоит из петли, гильзы, фиксирующей петлю и раскрытого рукава монтажного чулка


Гибкая петля и эластичное плетение монтажного чулка обеспечивают надежный захват провода и его беспрепятственное прохождение по раскаточным роликам

Рукав монтажного чулка изготовлен из стального оцинкованного троса двойного плетения. Рукав чулка находится в раскрытом состоянии и подлежит шнуровке тросом во время установки на кабеле в любой его точке

Размер чулка маркируется по фиксирующей гильзе

Порядок работы

- 1 Очистите провод от смазки и грязи во избежание сползания монтажного чулка во время протяжки
- 2 Установите монтажный чулок на провод в любой его точке на всю длину рукава
- 3 Начините шнуровку рукава со стороны гибкой присоединительной петли. Стальной трос протягивается через две первых петли и натягивается так, чтобы чулок полностью охватил кабель
- 4 Далее стальной трос зашнуровывается и натягивается равномерно через каждую ячейку кабельного чулка по всей длине
- 5 При шнуровке кабельного чулка необходимо выдерживать равномерные интервалы через каждую ячейку рукава кабельного чулка
- 6 По окончании шнуровки свободные концы шнуровочного троса оборачиваются вокруг кабеля, завязываются узлом и фиксируются бандажом
- 7 Зафиксируйте рукав бандажом
- 8 Далее, посредством вертлюга соединяем петли чулка и троса-лидера

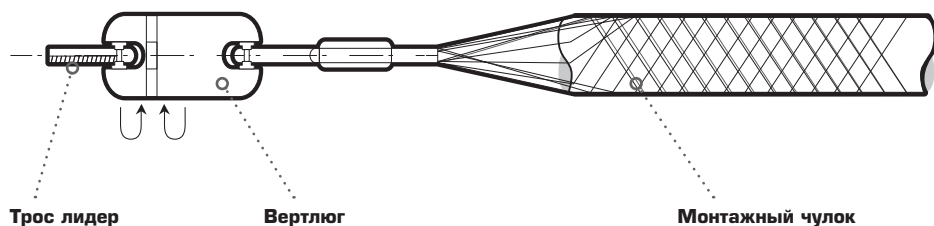

Меры безопасности

- Используйте приспособление соответственно его назначения
- В случае обнаружения дефектов не используйте приспособление

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда готовы рассмотреть Ваши претензии, и сделаем всё возможное для их удовлетворения.

Гарантийный срок ЧМ мини (КВТ)- 12 месяцев со дня продажи инструмента (что подтверждается документами о приобретении). Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а так же на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу №3 и №4 Положения о гарантийном обслуживании.

Срок службы

Срок службы инструмента при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 12 месяцев. Срок службы исчисляется с датой ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93