

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: ktx@nt-rt.ru || Сайт: <http://kvf.nt-rt.ru>



ПАСПОРТ

Набор матриц для монтажа проводов СИП

НМ-300-СИП (КВТ)

Назначение:

Набор матриц НМ-300 СИП предназначен для опрессовки изолированных гильз серии ГСИ-А, ГСИ-Ф, ГСИ-Н и изолированных наконечников НИАМ, а так же аналогичных им гильз МЈРТ, МЈРТ-Н, МЈРВ и наконечников СРТАУ.

Совместимость:

Матрицы предназначены для использования в прессах ПГР-300, ПГРС-300, ПГРС-300А, ПГРС-300АМ, ПГП-300, ПГП-300А ПГРА-300 и аналогичных.


Порядок опрессовки:

1. Перед монтажем наконечника или гильзы на жилы СИП необходимо снять с жилы изоляцию на длину, указанную на изолированной части наконечника или гильзы.

2. Подберите матрицы необходимого типоразмера для опрессовки. Типоразмер матриц указан на изолированной части опрессовываемого наконечника или гильзы.

3. Опрессовку следует производить согласно указаниям на изолированной части наконечника или гильзы. Места опрессовок и их порядок указываются цифрами. Количество опрессовок определяется максимальной цифрой.

4. Соблюдайте расположение матриц при опрессовке. Зоны для опрессовки отделены друг от друга специальными буртиками. Опрессовывайте изделие.

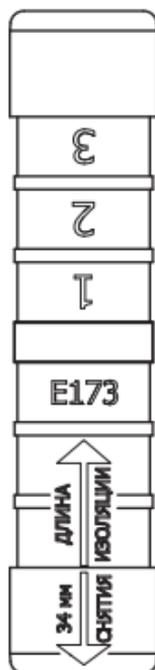

Комплектность:

- Матрица — три комплекта (E140, E173 и E215)
- Упаковка — полиэтиленовый пакет
- Паспорт